


BURLETE de ENCASTRE

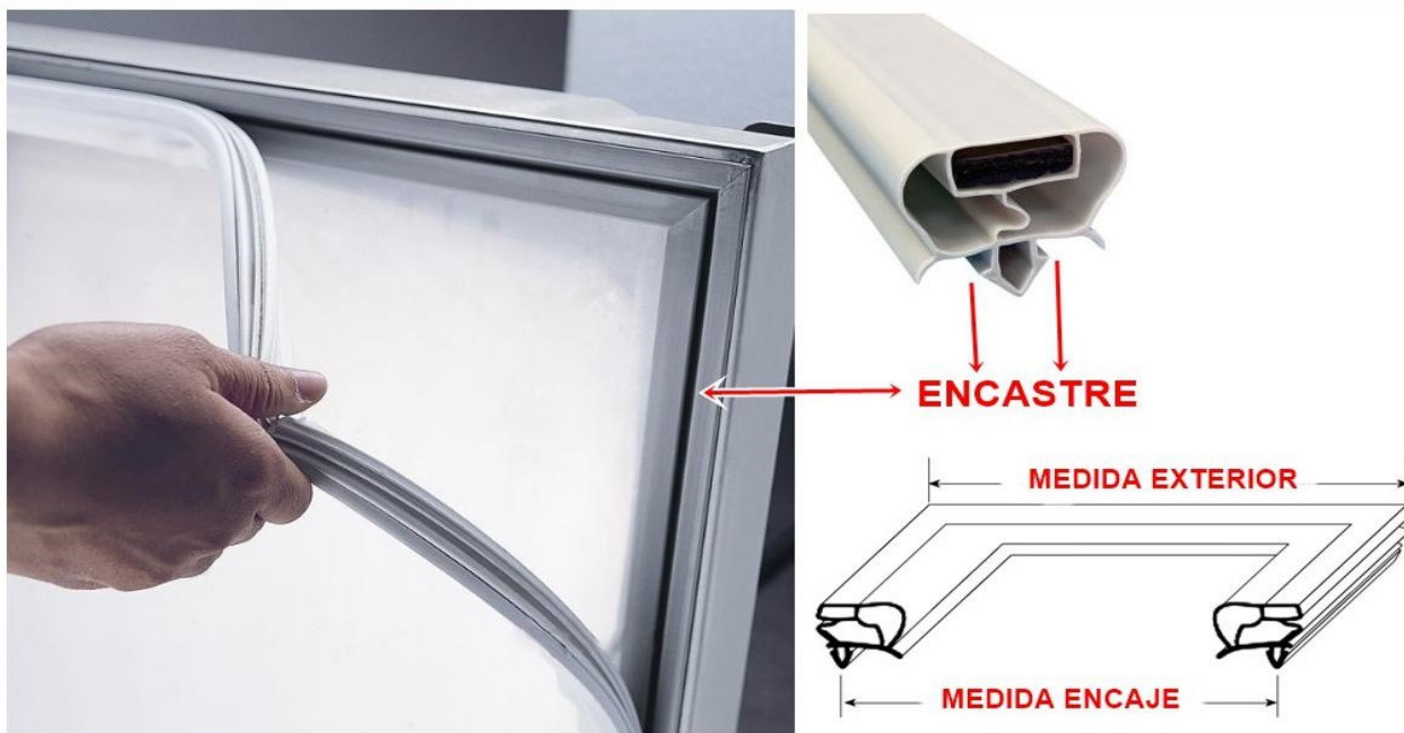

Son los más utilizados actualmente. Van encajados en un rail a lo largo de la puerta y simplemente tirando de una de las esquinas, se sacan y se puede comprobar la medida del encastre, la medida del burlete y su perímetro. Su colocación es sencilla y rápida.

CÓMO MEDIR EL BURLETE CORRECTAMENTE

ENCASTRE

Las medidas del encastre suelen tener entre 5-10mm

Ancho perfil encastre

Las medidas del ancho del perfil suelen tener entre 14-32mm considerando que si está muy deteriorado y aplastado las medidas aumentan, pero no son las reales.

Perímetro perfil encastre

Es la medida del perímetro del encastre. Esta es la medida mas precisa, ya que por lo general el burlete está aplastado y deteriorado, pero se ve perfectamente el encastre y se puede sacar la medida sin problemas.

COMO CAMBIAR UN BURLETE DE ENCASTRE

Tira desde una esquina hacia ti, para que salga el burlete del rail que está encastrado.

Limpia el riel para evitar que la suciedad y grasa acumulada, no deje ajustar bien el burlete a la puerta.

Coloca el nuevo burlete, presionando desde una esquina el burlete al carril de la puerta y vete presionando todo el perímetro completo del burlete poco a poco desde la esquina que has comenzado.hasta finalizar en el mismo punto.



MASPALOMAS REPUESTOS S.L.

C/ Morera, 1.

Tlf: 928 751 398

Pol Ind de Arinaga (Agüimes)

C/ Tajaraste, 14.

Tlf: 928 806 969

Argana Alta (Arrecife)

RESISTENCIAS CANARIAS S.L.

Avda. de AYYO, 75.

Tlf: 922 791 541

Urb las TORRES (Adeje)

www.maspalomasrepuestos.es

www.resiscan.es

BURLETE MEDIO BORDE



COMO CAMBIAR UN BURLETE DE MEDIO BORDE

La puerta tiene una lengüeta, donde esta alojado el borde del perfil y se sujeta mediante remaches o tornillos. Para quitar el perfil antiguo, es necesario un taladro si está sujeto mediante remaches o un destornillador si está con tornillos.

Una vez que tengamos el nuevo burlete, se coloca en la lengüeta el medio borde del perfil y se sujeta a la puerta con remaches o tornillos.



MASPALOMAS REPUESTOS S.L.

C/ Morera, 1.

Tlf: 928 751 398

Pol Ind de Arinaga (Agüimes)

C/ Tajaraste, 14.

Tlf: 928 806 969

Argana Alta (Arrecife)

RESISTENCIAS CANARIAS S.L.

Avda. de AYYO, 75.

Tlf: 922 791 541

Urb las TORRES (Adeje)

www.maspalomasrepuestos.es

www.resiscan.es